


LED-Fernbedienung

Modell: D563 / 903604

Tastenfunktionen

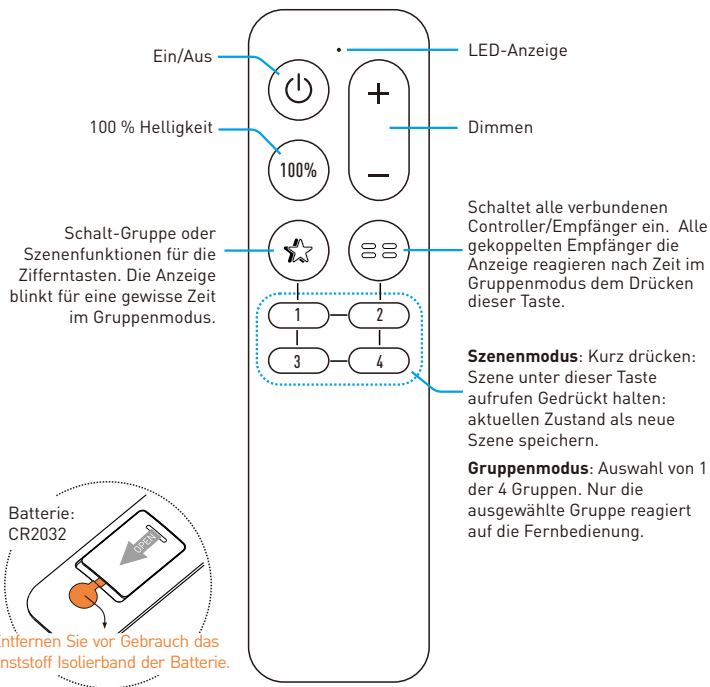

Bedienung

1. Fernbedienung mit Controller/Empfänger koppeln und entkoppeln

Die Fernbedienung muss mit dem Empfänger gekoppelt sein, um zu funktionieren.

Maximal 4 Controller/Empfänger pro Fernbedienung.

Maximal 5 Fernbedienungen pro Empfänger.

Schritte zum Koppeln/Entkoppeln:

Stromversorgung des Empfängers ausschalten und nach mehr als 5 Sekunden wieder einschalten. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten gleichzeitig die (Ein/Aus) Taste und die (+) Taste kurz drücken.

Tasten loslassen und innerhalb von 10 Sekunden:

Taste (Szenen) drücken, oder drücken Sie die Taste 1, 2, 3 oder 4, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Mit der (Szenen) Taste wird der Empfänger ohne Gruppenfunktion gekoppelt; mit der Taste 1, 2, 3 oder 4 wird der Empfänger mit einer der 4 Gruppen gekoppelt.

Zum Entkoppeln: Schritte 1–2 ausführen, dann innerhalb von 10 Sekunden die Taste (Szenen) drücken.

2. Szenen aufrufen und speichern

Standardfunktion der Tasten 1–4 ist Szenen

Kurz drücken ist Szene laden.

Szene speichern: Gewünschten Lichtzustand einstellen, Taste 1, 2, 3 oder 4 gedrückt halten.

Szene wird gespeichert.

Danach kann die Szene durch kurzes Drücken der Taste wieder aufgerufen werden.

3. Zwischen Gruppen oder Szenen (1–4) wechseln

Taste (Szenen) drücken. Danach gewünschte Gruppentaste (1–4) drücken.

Beispiel: Für Gruppe 1 → erst Taste (Szenen) dann Taste (1).

Die Fernbedienung wechselt innerhalb weniger Sekunden zur gewählten Gruppe.

Um wieder alle Gruppen gleichzeitig zu steuern drücken Sie auf Gesamtaste (Szenen).

Spezifikationen

Betriebsspannung:	DC 3V (CR2032 Batterie)
Funkprotokoll:	SIG BLE Mesh
Frequenzband:	2,4 GHz ISM-Band
Sendeleistung:	< 7 dBm
Betriebstemperatur:	-20 bis 55°C