


LED Multi-Ton Fernbedienung

Modell: D564 / 903605

Tastenfunktionen

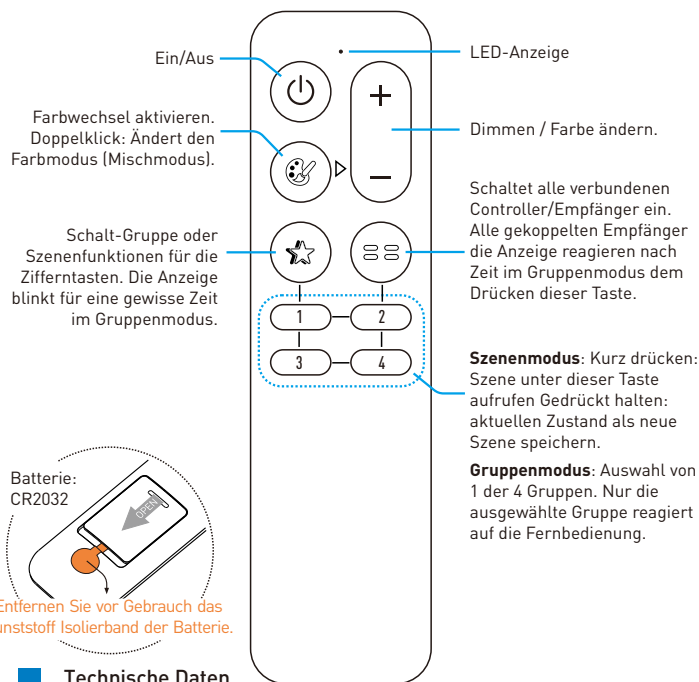

Technische Daten

Betriebsspannung:	DC 3V (CR2032 Batterie)
Funkprotokoll:	SIG BLE Mesh
Frequenzband:	2,4 GHz
Sendeleistung:	< 7 dBm
Betriebstemperatur:	-20 bis +55°C

Bedienung

1. Fernbedienung mit Controller/Empfänger koppeln und entkoppeln

Die Fernbedienung muss mit dem Empfänger gekoppelt sein, um zu funktionieren. Maximal 4 Controller/Empfänger pro Fernbedienung. Maximal 5 Fernbedienungen pro Empfänger.

Schritte zum Koppeln/Entkoppeln:

1. Stromversorgung des Empfängers ausschalten und nach mehr als 5 Sekunden wieder einschalten.
2. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten gleichzeitig die Taste und die Taste kurz drücken.
3. Tasten loslassen und innerhalb von 10 Sekunden: Taste drücken, oder drücken Sie die Taste 1, 2, 3 oder 4, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Mit der Taste wird der Empfänger ohne Gruppenfunktion gekoppelt, mit der Taste 1, 2, 3 oder 4 wird der Empfänger mit einer der 4 Gruppen gekoppelt.
4. Zum Entkoppeln: Schritte 1-2 ausführen, dann innerhalb von 10 Sekunden die Taste drücken.

2. Lichtfarbe anpassen

Drücken Sie die Taste, um die Farbanpassung zu aktivieren. Nach wenigen Sekunden wechselt die und Tastenfunktion in den stufenlosen Farbanpassungsmodus. Die LED-Anzeige blinkt im Farbanpassungsmodus.

3. Dimmen

Standardmäßig sind und Tasten für Dimmen eingestellt. Um die Dimmfunktion zu aktivieren (z. B. nach Verwendung der Farbanpassungsfunktion), drücken Sie die Taste zum Aktivieren der Dimmfunktion. Innerhalb weniger Sekunden ändert sich die Funktion der und Tasten zur stufenlosen Dimmfunktion. LED blinkt im entsprechenden Modus.

4. Farbtemperatur schrittweise ändern

Doppelklick auf Taste. Mit jedem Doppelklick ändert sich die Lichtfarbe zwischen 100 % Warmweiß und 100 % Kaltweiß (Stufenlos).

5. Szenen aufrufen und speichern

Standardfunktion der Tasten 1-4 ist Szenen. Kurz drücken ist Szene laden.

Szene speichern: Gewünschten Lichtzustand einstellen, Taste 1, 2, 3 oder 4 gedrückt halten. Szene wird gespeichert.

Danach kann die Szene durch kurzes Drücken der Taste wieder aufgerufen werden.

6. Zwischen Gruppen oder Szenen (1-4) wechseln

Taste drücken. Danach gewünschte Gruppentaste [1-4] drücken.

Beispiel: Für Gruppe 1 erst Taste dann Taste .

Die Fernbedienung wechselt innerhalb weniger Sekunden zur gewählten Gruppe. Um wieder alle Gruppen gleichzeitig zu steuern drücken Sie auf Gesamttaste .