


# LED Multi Tone Afstandsbediening

Model: D564 / 903605

## Functies van de knoppen

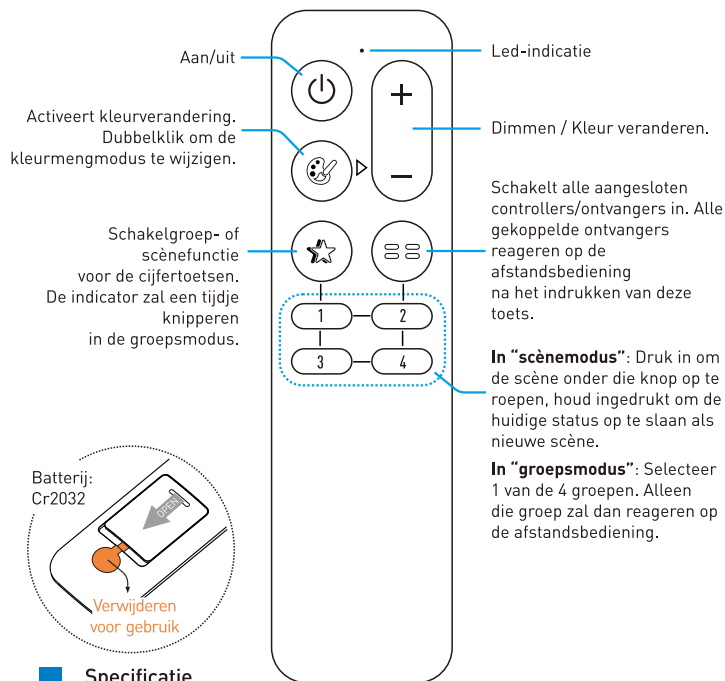

## Specificatie

Werkspanning	DC 3V, CR2032 batterij
Draadloos protocol	SIG BLE Mesh
Frequentieband	2,4GHz ISM band
Draadloos vermogen	< 7dBm
Werktemperatuur	-20-55°C(-4-131°F)

## Bediening

### 1. De afstandsbediening koppelen en ontkoppelen aan de controller/ontvanger

De afstandsbediening moet aan de ontvanger gekoppeld zijn om te functioneren. Er kunnen maximaal 4 controllers/ontvangers aan 1 afstandsbediening gekoppeld worden (en maximaal 5 afstandsbedieningen aan één ontvanger gekoppeld worden).

Voer de volgende stappen uit om de afstandsbediening aan de ontvanger te koppelen of te ontkoppelen:

- 1). Schakel de stroom van de ontvanger uit en schakel na meer dan 5 seconden weer in.
- 2). Druk de knop en de knop tegelijkertijd kort in, binnen 10 seconden nadat de ontvanger is ingeschakeld.
- 3). Laat alle knoppen los en druk vervolgens binnen 10 seconden op de knop, of op de 1, 2, 3 of 4 knop om de afstandsbediening aan de ontvanger te koppelen.
- Bij de knop wordt de ontvanger gekoppeld zonder groepsfunctie, bij de 1, 2, 3 of 4 knop wordt de ontvanger gekoppeld aan een van de 4 groepen.
- 4). Om de afstandsbediening van de ontvanger te ontkoppelen, voert u eerst stap 1-2 uit, laat dan alle knoppen los en druk binnen 10 seconden op de knop.

### 2. Lichtkleur aanpassen

Druk op de knop om kleuraanpassing te activeren. Binnen enkele seconden verandert de functie van de en knoppen naar de traploze kleuraanpassingsfunctie. De Led-indicator knippert in de kleuraanpassingsmodus.

### 3. Dimmen

De en knoppen staan automatisch in de dim-functie. Om de dim-functie te activeren (bijvoorbeeld na gebruik van de kleuraanpassings-functie) druk op de knop om dimmen te activeren. Binnen enkele seconden verandert de functie van de + en - knoppen naar de traploze dimfunctie. De Led-indicator knippert in de kleuraanpassingsmodus.

### 4. Lichtkleur stapsgewijs aanpassen

Dubbelklik op de knop om de kleurmengmodus te wijzigen. Bij elke dubbelklik zal de lichtkleur in stappen wijzigen van 100% warm-wit naar 100% koel-wit.

### 5. Scènes oproepen en opslaan

De standaardfunctie van 1-4 cijferknoppen is voor scènefunctie. De gebruiker kan kort op de knop 1, 2, 3 of 4 drukken om de scène te laden. Om een scène op te slaan, kiest u eerst uw favoriete lichtstatus en houdt u vervolgens de 1, 2, 3 of 4 knop ingedrukt om de huidige status op te slaan. Na het opslaan kan de gebruiker de opgeslagen scène oproepen door kort op die cijferknop te drukken.

### 6. Van groep of scène (1-4) wisselen

Om van groep of scène te wisselen, drukt u eerst op de knop en vervolgens op de cijferknop (1-4) van de gewenste groep. Om bijvoorbeeld naar groep één over te schakelen, drukt u op de knop, dan op de knop. De afstandsbediening schakelt dan binnen enkele seconden over naar de gekozen groep. Om de afstandsbediening weer terug te zetten naar de bediening van alle groepen tegelijk drukt u op de toets.