



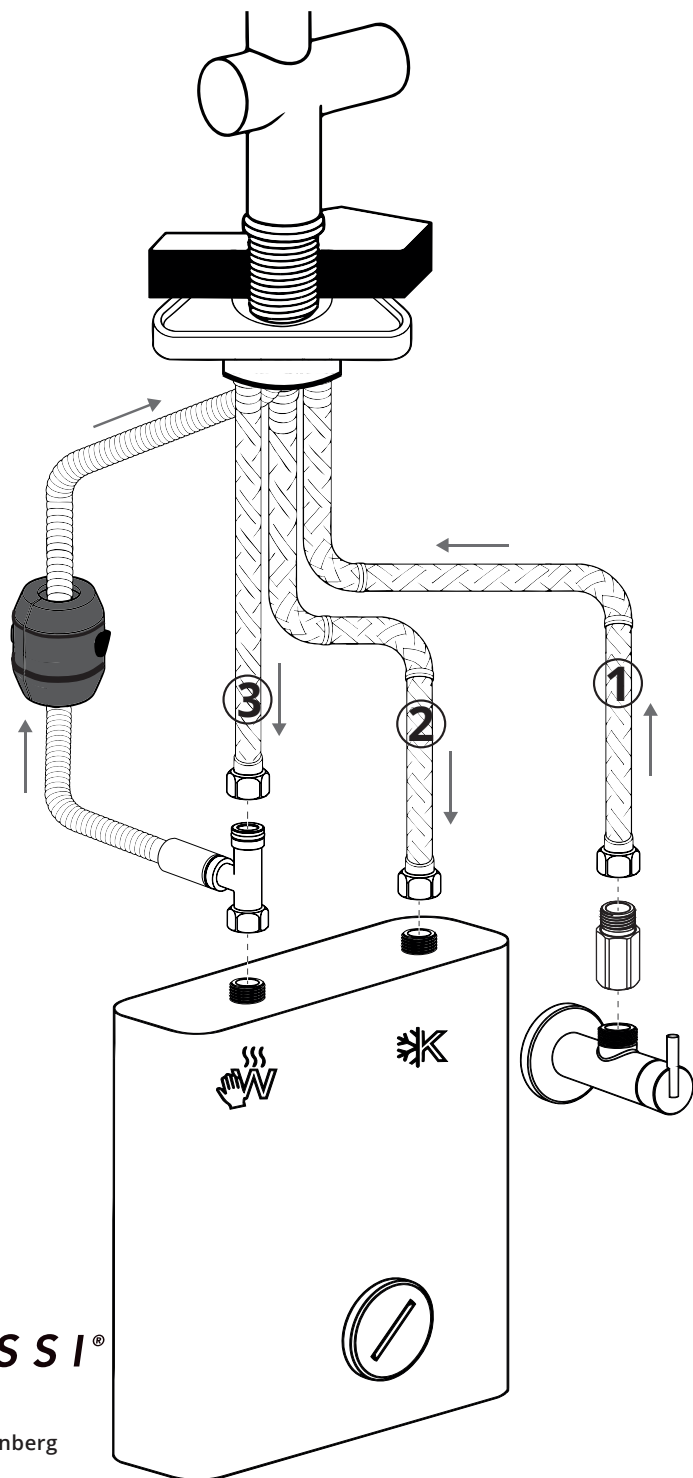


CARESSI®

CARESSI LAGE DRUK KRANEN
 CABL003U-ND

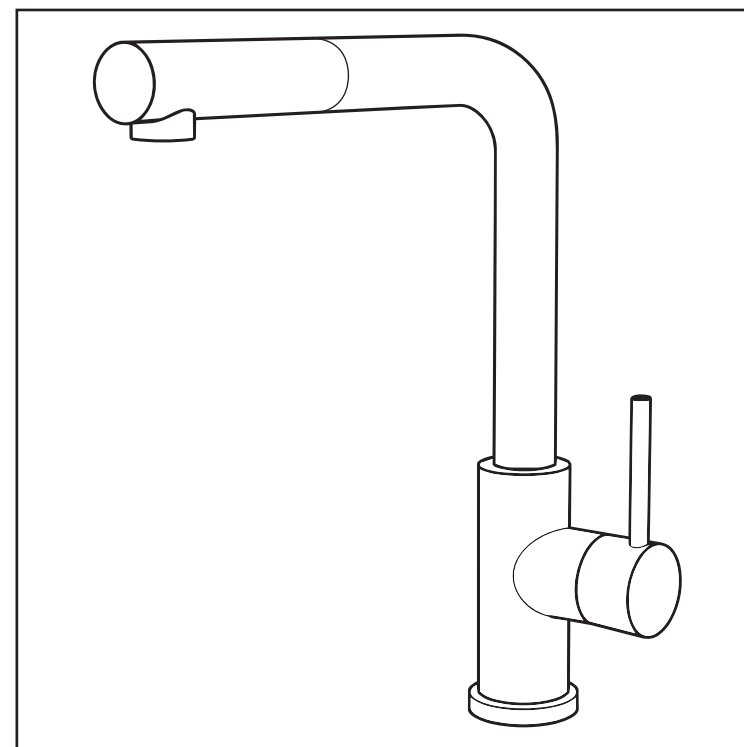

 	 
$\leq 70^{\circ}\text{C}$ $\leq 158^{\circ}\text{F}$	$\leq 10 \text{ bar}$ $\leq 145 \text{ psi}$

1.

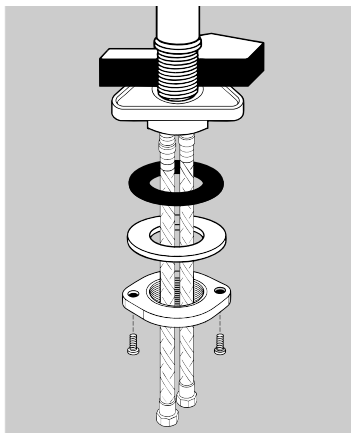

Plaats de kraan op het werkblad en bevestig deze met de meegeleverde montagevoet.
Tip: Gebruik de 2 stelschroeven voor extra stevigheid of om de kraan recht te zetten.

NL

2. Spoel voor het aansluiten de waterleiding even in een emmer door om gruis en slijpsel weg te spoelen. Sluit vervolgens de flexibele slang #1 aan op de koud waterleiding. De terugstroom-beveiliging tussen de waterleiding en een aansluitslang is verplicht en dient altijd gemonteerd te zijn.
3. Sluit de flexibele slang #2 aan op de koud water ingang van de lagedruk keukenboiler.
4. Sluit de flexibele slang #3 aan op het t-stuk, en sluit het t-stuk aan op de warm water ingang van de lagedruk keukenboiler.
5. Sluit de flexibele uittrekslang van de keukenkraan aan op de zijuitgang van het t-stuk.

Werking:

Koud water vanuit de waterleiding stroomt door slang #1 naar de kraan. Kies je op de kraan warmwater dan stroomt het koude water door de kraan via slang #2 naar de lagedruk boiler. De boiler is gevuld met warm water. Het water dat via slang #2 de boiler ingeperst wordt drukt het warme water de boiler uit naar het T-stuk.

Staat de hendel van de kraan open 100% in de warm-stand dan zal het warme water het T-stuk verlaten direct de flexibele uittrekslang van de kraan in.

Staat de hendel in de 50/50 stand (dus lauw water) dan stroomt er warm water vanuit de boiler naar het T-stuk én vanuit de kraan stroomt er ook koud water door slang #3. Dit warme én koude water mengt zich dan in het T-stuk en stroomt zo de flexibele uittrekslang van de kraan in.

Staat de hendel open in de koude stand dan stroomt er vanuit de kraan door slang #3 koud water naar het T-stuk en zal het koude water het T-stuk verlaten direct de flexibele uittrekslang van de kraan in. Dit komt omdat er op dat moment géén druk staat op slang #2 die in de koude stand de boiler niet vult en daarmee géén warm water naar het T-stuk perst.


BELANGRIJK:

Een lage druk kraan heeft inwendig 1 vrije water-doorgang naar de perlator. Wanneer de boiler het water verwarmt zet dit water zich uit en de overdruk kan dan via de perlator de boiler verlaten. Anders ontstaat er teveel druk in de boiler. De perlator zal dus geregeld druppelen. Dit is normaal.

Slang #2 altijd aansluiten op de KOUD water kant van de boiler.
 Het T-stuk met slang #3 altijd aansluiten op de WARM water kant van de boiler.
 De slang van de handdouche altijd aansluiten op de zij-uitgang van het T-stuk.

Doordat een lage druk kraan inwendig 1 vrije water-doorgang naar de perlator heeft zal de uitloop altijd een beetje "leeglopen" na gebruik. Deze korte straal water komt door de zwaartekracht uit het bovenste gedeelte van de uitloop. Dit is normaal. Wanneer de slang van de handdouche niet keurig in een U-bocht in het kastje hangt (maar ergens op/overheen hangt) is de kans groot dat er meer water dan gebruikelijk uit de kraan stroomt na gebruik.

1.

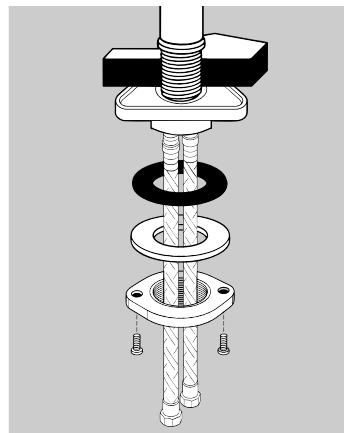

Setzen Sie die Armatur auf die Arbeitsplatte und befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Befestigungsmutter.
Tip: Verwenden Sie die 2 Einstellschrauben für zusätzliche Stabilität oder zum Begradigen der Amatur.

DE

2. Spülen Sie vor dem Anschluss die Wasserleitung kurz in einen Eimer durch, um Schmutz und Metallspäne zu entfernen. Schließen Sie anschließend den flexiblen Schlauch #1 an die Kaltwasserleitung an. Die Rückflussverhinderung zwischen Wasserleitung und Anschlussschlauch ist vorgeschrieben und muss immer montiert werden.
3. Schließen Sie den flexiblen Schlauch #2 an den Kaltwassereingang des Drucklosen Untertischspeicher an.
4. Schließen Sie den flexiblen Schlauch #3 an das T-Stück an und verbinden Sie das T-Stück mit dem Warmwassereingang des Drucklosen Untertischspeicher.
5. Schließen Sie den flexiblen Ausziehschlauch der Küchenarmatur an den seitlichen Ausgang des T-Stücks an.

Funktionsweise:

Kaltwasser aus der Wasserleitung fließt durch Schlauch #1 zur Armatur. Wird an der Armatur Warmwasser gewählt, fließt das kalte Wasser durch die Armatur über Schlauch #2 zum Drucklosen Untertischspeicher. Der Untertischspeicher ist mit Warmwasser gefüllt. Das Wasser, das über Schlauch #2 in den Untertischspeicher gedrückt wird, verdrängt das warme Wasser aus dem Untertischspeicher zum T-Stück.

Steht der Hebel der Armatur zu 100 % auf Warmwasser, verlässt das warme Wasser das T-Stück direkt in den flexiblen Ausziehschlauch der Armatur.

Steht der Hebel in der 50/50-Stellung (also lauwarmes Wasser), fließt warmes Wasser aus dem Untertischspeicher zum T-Stück und gleichzeitig fließt aus der Armatur auch kaltes Wasser durch Schlauch #3. Dieses warme und kalte Wasser vermischt sich im T-Stück und fließt anschließend in den flexiblen Ausziehschlauch der Armatur.

Steht der Hebel in der Kaltwasserstellung, fließt kaltes Wasser aus der Armatur durch Schlauch #3 zum T-Stück. Das kalte Wasser verlässt anschließend direkt das T-Stück und gelangt in den flexiblen Ausziehschlauch der Armatur. Dies geschieht, weil zu diesem Zeitpunkt kein Druck auf Schlauch #2 vorhanden ist. In der Kaltwasserstellung wird der Untertischspeicher nicht gefüllt und es wird somit kein Warmwasser zum T-Stück gedrückt.

WICHTIG!

Eine Niederdruckarmatur besitzt innen einen freien Wasserdurchgang zum Strahlregler. Wenn der Untertischspeicher das Wasser erhitzt, dehnt sich dieses aus und der Überdruck kann über den Strahlregler aus dem Untertischspeicher entweichen. Andernfalls würde zu hoher Druck im Untertischspeicher entstehen. Deshalb kann der Strahlregler gelegentlich tropfen. Das ist normal.

Schlauch #2 immer an die KALTWASSER-Seite des Untertischspeichers anschließen.
 Das T-Stück mit Schlauch #3 immer an die WARMWASSER-Seite des Untertischspeichers anschließen.
 Der Schlauch der Herausziehbarem Auslauf muss immer an den seitlichen Ausgang des T-Stücks angeschlossen werden.

Da eine Niederdruckarmatur innen einen freien Wasserdurchgang zum Strahlregler besitzt, läuft der Auslauf nach der Benutzung immer leicht leer. Dieser kurze Wasserstrahl stammt durch die Schwerkraft aus dem oberen Bereich des Auslaufs. Das ist normal. Wenn der Schlauch der Herausziehbarem Auslauf nicht ordentlich in einer U-Schleife im Unterschrank hängt (sondern irgendwo aufliegt oder darüber hängt), besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass nach der Benutzung mehr Wasser als üblich aus der Armatur austritt.